

OWNER'S MANUAL  
MANUEL DE  
L'UTILISATEUR  
MANUAL DEL  
USUARIO

MANUAL PEMILIK  
BUKU PETUNJUK  
PEMILIK

دليل المالك

©Honda Motor Co., Ltd. 2011  
4MYG7600  
00X4M-YG7-6000

— 1 —

1. GENERAL SAFETY

1. SECURITE GENERALE

1. SEGURIDAD GENERAL

1. KESELAMATAN AM

1. KEAMANAN UMUM

١. احتياطات عامة للأمان

DO NOT USE INSIDE HOUSE


NE PAS UTILISER A L'INTERIEUR

NO LO EMPLEE DENTRO DE CASA

JANGAN GUNA DI DALAM RUMAH

JANGAN GUNAKAN DI DALAM RUMAH

لا تستعمله داخل المنزل

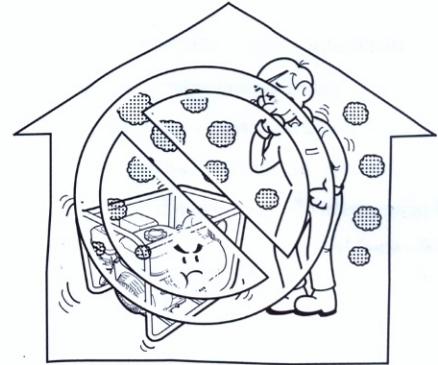

— 2 —

KEEP AWAY FROM FLAMMABLE MATERIALS


TENEZ-VOUS ELOIGNE DES MATIERES INFLAMMABLES

MANTÉNGALO APARTADO DE MATERIALES INFLAMABLES

JAUHKAN DARIPADA BAHAN MUDAH BAKAR

JAUHKAN DARI BAHAN-BAHAN MUDAH TERBAKAR

احتفظ به بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال

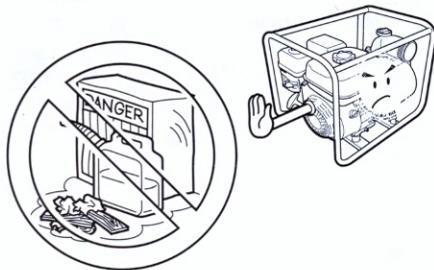

MORE than 1 m (3 ft)

PLUS de 1 m

MÁS de 1 m

MELEBIHI 1 m

LEBIH dari 1 m

أكثر من ١ م

NO SMOKING

NE PAS FUMER

NO FUME

DILARANG MEROKOK

DILARANG MEROKOK

لا تدخن بالقرب



STOP ENGINE

ARRETER LE MOTEUR

PARE EL MOTOR

HENTIKAN ENJIN

HENTIKAN MESIN

أوقف المحرك



DO NOT SPILL

NE PAS RENSER

NO DERRAME

JANGAN TUMPAHKAN

JANGAN TUMPAH

لا تسكب الوقود فيه



KEEP OUT OF REACH OF

CHILDREN

TENIR HORS DE PORTEE DES

ENFANTS

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE


DE LOS NIÑOS

JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK

JAUHKAN DARI JANGKAUAN

ANAK-ANAK

احتفظ به بعيدًا عن متناول الأطفال

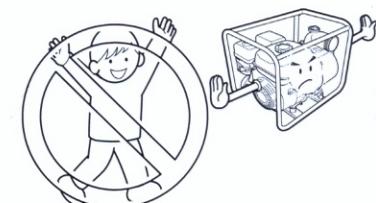

— 3 —

— 4 —

## 2. PRE-OPERATION CHECK

### 2. CONTROLES AVANT L'UTILISATION

### 2. COMPROBACIÓN PRELIMINAR

## 2. PEMERIKSAAN SEBELUM OPERASI

### 2. PEMERIKSAAN SEBELUM PENGGUNAAN

٢. الفحص قبل التشغيل

#### 1. OIL LEVEL

#### 1. NIVEAU D'HUILE

#### 1. NIVEL DE ACEITE

#### 1. ARAS MINYAK

#### 1. KETINGGIAN OLI

١. منسوب الزيت

**CAUTION:** Be sure to check the engine on a level surface with the engine stopped.

**PRECAUTION:** Vérifier le moteur sur une surface horizontale avec le moteur arrêté.

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de comprobar el motor en una superficie nivelada con el motor parado.

**AWAS:** Pastikan anda memeriksa enjin pada permukaan rata semasa enjin dihentikan.

**PERHATIAN:** Periksa mesin di permukaan rata dalam kondisi dimatikan.

تحذير: كن على يقين من فحص المحرك على سطح مستوي مع وجود المحرك في وضع الإيقاف.



4-STROKE MOTOR  
OIL SAE 10W-30  
API SE, SF, SG


HUILE MOTEUR  
4 TEMPS  
SAE 10W-30  
API SE, SF, SG

ACEITE DE MOTOR  
DE 4 TIEMPOS  
SAE 10W-30  
API SE, SF, SG

MOTOR 4 LEJANG  
MINYAK SAE 10W-30  
API SE, SF, SG

4-STROKE MOTOR  
OIL SAE 10W-30  
API SE, SF, SG

زيت لمحرك - ٤ أشواط  
SAE 10W-30  
API SE, SF, SG

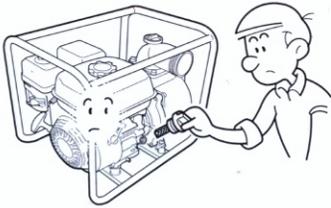

— 5 —

#### 1. Check the oil level.

1. Vérifier le niveau d'huile.

1. Compruebe el nivel de aceite.

1. Periksa aras minyak.

1. Periksa ketinggian oli.

١. افحص منسوب الزيت.

2. If the oil level is low. Fill the oil to the upper level.



2. Si le niveau d'huile est bas. Faire l'appoint d'huile jusqu'au niveau maximum.

2. Si el nivel de aceite es bajo. Llene aceite hasta el nivel superior.

2. Jika aras minyak rendah. Isi minyak ke aras atas.

2. Jika ketinggian oli kurang. Isi oli hingga mencapai bagian atas.

٢. إذا كان منسوب الزيت منخفضاً. املأ الزيت حتى المنسوب العلوي.

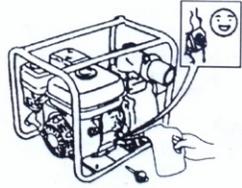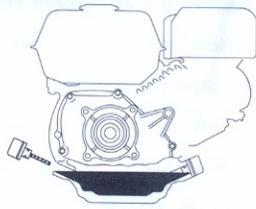

— 6 —

#### 2. FUEL LEVEL

#### 2. NIVEAU DE CARBURANT

#### 2. NIVEL DE COMBUSTIBLE

#### 2. ARAS BAHAN API

#### 2. KETINGGIAN BAHAN BAKAR

٢. منسوب الوقود



#### 1. Check the fuel level.


1. Vérifier le niveau de carburant.

1. Compruebe el nivel de combustible.

1. Periksa aras bahan api.

1. Periksa ketinggian bahan bakar.

١. افحص منسوب الوقود.

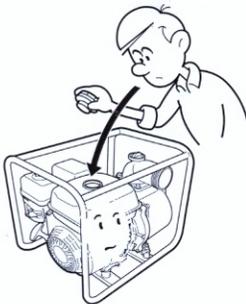

2. If the fuel level is low. Fill to the shoulder of the fuel filter.

2. Si le niveau de carburant est bas. Remplir jusqu'à l'épaule du filtre à carburant.

2. Si el nivel de combustible es bajo. Llene hasta el lomo del filtro de combustible.

2. Jika aras bahan api rendah. Isi sehingga bahu penapis bahan api.

2. Jika ketinggian bahan bakar kurang. Isi hingga mencapai bahu saringan bahan bakar.

٢. إذا كان منسوب الوقود منخفضاً. املأ حتى حافة مرشح الوقود.



Never use an oil/gasoline mixture or dirty gasoline.



Ne jamais utiliser un mélange d'huile/essence ou de l'essence souillée.

No emplee nunca una mezcla de aceite/gasolina ni gasolina sucia.

Jangan guna campuran minyak/gasolin atau gasolin berkualiti rendah.

Jangan gunakan oli/bensin campur atau bensin kotor.

لا تستعمل خليط الزيت / و الوقود أو البنزين القذر.

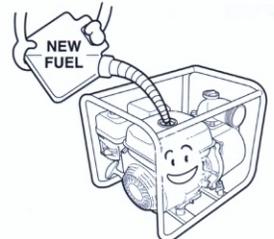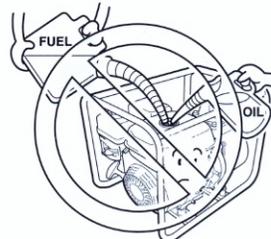

— 7 —

— 8 —

### 3. AIR CLEANER

### 3. PEMBERSIH UDARA

### 3. FILTRE A AIR

### 3. PEMBERSIH UDARA

### 3. FILTRO DE AIRE

### ٣. فلتر الهواء



1. Check for dirt in the air cleaner element.

1. Vérifier si l'élément du filtre à air n'est pas sale.

1. Compruebe si hay suciedad en el elemento del filtro de aire.


1. Periksa habuk pada elemen pembersih udara.

1. Periksa kotoran di dalam elemen pembersih udara.

١. تحقق من وجود الوسخ أو المواد القذرة في فلتر الهواء.

AIR CLEANER COVER  
COUVERCLE DU FILTRE A AIR  
CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE  
PENUTUP PEMBERSIH UDARA  
PENUTUP PEMBERSIH UDARA  
غطاء فلتر الهواء

AIR CLEANER ELEMENT  
ELEMENT DU FILTRE A AIR  
ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE  
ELEMEN PEMBERSIH UDARA  
ELEMEN PEMBERSIH UDARA  
عنصر فلتر الهواء

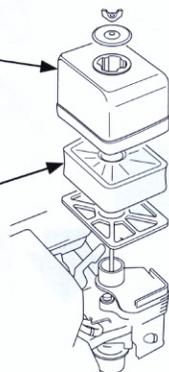

2. Clean if dirty (See page 22).

2. Le nettoyer s'il est sale (voir page 22).

2. Límpielo si está sucio (consulte la página 22).

2. Bersihkan jika kotor (Lihat halaman 22).

2. Bersihkan jika kotor (Baca halaman 22).

٢. نظف إذا كان قذر (انظر الصفحة ٢٢).

— 9 —

### 4. PRIMING WATER

### 4. PENYEBUAN AIR

### 4. EAU D'AMORCAGE

### 4. MEMANCING AIR

### 4. AGUA DE CEBADO

### ٤. ضخ الماء

1. Check that the pump is filled with water.


1. Vérifier que la pompe est remplie d'eau.

1. Compruebe que la bomba está llena de agua.

1. Pastikan pam dipenuhi air.

1. Periksa apakah pompa terisi air.

١. تأكد من أن المضخة مليئة بالماء.

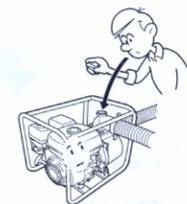

2. Fill with water when empty.

2. La remplir d'eau si elle est vide.

2. Llénela con agua cuando esté vacía.

2. Isi air sekiranya kosong.

2. Jika kosong, isi dengan air.

٢. املا بالماء إذا كان فارغا.

### WATER

EAU

AGUA

AIR

AIR

ماء



— 10 —

### 3. STARTING THE ENGINE

### 3. HIDUPKAN ENJIN

### 3. DEMARRAGE DU MOTEUR

### 3. MENGHIDUPKAN MESIN

### 3. ARRANQUE EL MOTOR

### ٣. بدء تشغيل المحرك

1. Turn the fuel valve to the "ON" position.


1. Placer le robinet de carburant sur la position « ON ».

1. Gire la válvula del combustible a la posición "ON".

1. Pusing injap bahan api ke posisi "ON".

1. Putar katup bahan bakar ke posisi "ON".

١. لف صمام الوقود على موضع تشغيل (ON).

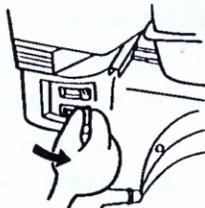

2. Move the throttle lever slightly to the left.


2. Déplacer légèrement le levier des gaz vers la gauche.

2. Mueva la palanca del acelerador un poco hacia la izquierda.

2. Gerak tuil pendikit ke kiri sedikit.

2. Geser tuas gas sedikit ke kiri.

٢. قم بإزاحة رافعة المُسرّع إلى جهة اليسار قليلا.

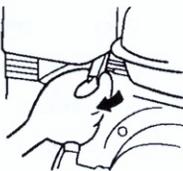

3. Turn the choke lever to the close position.


3. Placer le levier de starter sur la position de fermeture.

3. Gire la palanca del estrangulador a la posición cerrada.

3. Pusing tuil cok ke posisi tutup.

3. Putar tuas choke ke posisi tutup.

٣. لف رافعة بدء التشغيل إلى موضع الغلق أو الإقفال.

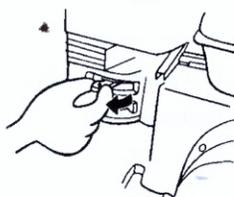

4. Turn the engine switch to the "ON" position.


4. Placer l'interrupteur du moteur sur « ON ».

4. Gire el interruptor del motor a la posición "ON".

4. Pusing suis enjin ke posisi "ON".

4. Putar saklar mesin ke posisi "ON".

٤. لف مفتاح المحرك القاطع على موضع تشغيل (ON).

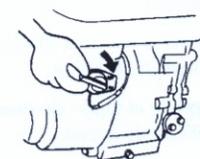

5. Pull the starter grip lightly until resistance is felt, then pull briskly.



5. Tirer doucement la poignée de lancement jusqu'à ce que l'on ressent une résistance, puis tirer d'un coup sec.

5. Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia, y luego tire con fuerza.

5. Tarik grip pemula dengan perlahan sehingga tentangan dirasai, kemudian tarik dengan pantas.

5. Tarik perlahan gagang starter sampai terasa tertahan, lalu tarik dengan cepat.

٥. قم بشد مقبض بدء التشغيل بخفة حتى تحس بنوع من المقاومة، بعد ذلك شد بقوة.

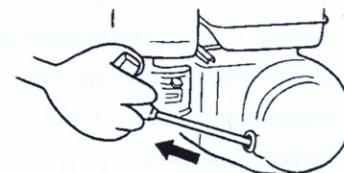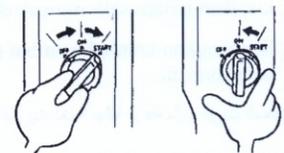

— 11 —

— 12 —

6. Turn the choke lever to the open position.
6. Placer le levier de starter sur la position d'ouverture.
6. Gire la palanca del estrangulador a la posición abierta.
6. Pusing tuil cok ke posisi buka.
6. Putar tuas choke ke posisi buka.
٦. لف رافعة بدء التشغيل على موضع مفتوح.



7. Set the throttle lever at the desired position.
7. Placer le levier des gaz sur la position désirée.
7. Ajuste la palanca del acelerador a la posición deseada.
7. Tetapkan tuil pendikit ke posisi yang diinginkan.
7. Atur tuas gas ke posisi yang diinginkan.
٧. قم بضبط رافعة المُسرِّع على الموضع المرغوب.



#### 4. STOPPING THE ENGINE

#### 4. ARRET DU MOTEUR

#### 4. PARE EL MOTOR

#### 4. MENGHENTIKAN ENJIN

#### 4. MEMATIKAN MESIN

#### ٤. إيقاف المحرك

1. Move the throttle lever to the right fully.


1. Déplacer le levier des gaz complètement vers la droite.

1. Mueva la palanca del acelerador completamente hacia la derecha.

1. Gerakkan tuil pendikit ke kanan sepenuhnya.

1. Geser tuas gas sampai ke ujung kanan.

١. قم بإزاحة رافعة المُسرِّع كليًا إلى جهة اليمين.

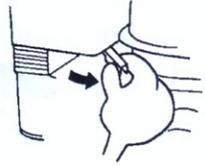

2. Turn the engine switch to the "OFF" position.

2. Placer l'interrupteur du moteur sur « OFF ».

2. Gire el interruptor del motor a la posición "OFF".

2. Pusing suis enjin ke posisi "OFF".

2. Putar saklar mesin ke posisi "OFF".

٢. لف مفتاح المحرك القاطع على موضع إطفاء (OFF).



3. Turn the fuel valve to the "OFF" position.


3. Placer le robinet de carburant sur la position « OFF ».

3. Gire la válvula del combustible a la posición "OFF".

3. Pusing injap bahan api ke posisi "OFF".

3. Geser katup bahan bakar ke posisi "OFF".

٣. لف صمام الوقود على موضع تشغيل (OFF).

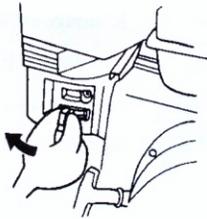

5. MAINTENANCE

5. ENTRETIEN

5. MANTENIMIENTO

5. PENYELENGGARAAN

5. PEMELIHARAAN

٥. الصيانة

MAINTENANCE SCHEDULE

PROGRAMME D'ENTRETIEN

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

JADUAL PENYELENGGARAAN

JADUAL PEMELIHARAAN

برنامج الصيانة




Check  
Vérifier  
Comprobar  
Periksa  
Pemeriksaan  
فحص





Change  
Renouveler  
Cambiar  
Tukar  
Penggantian  
تغيير






Clean  
Nettoyer  
Limpiar  
Cuci  
Pembersihan  
تنظيف



Check-Readjust  
Vérifier-Régler  
Comprobar-  
Reajustar  
Periksa-Laraskan  
semula  
Pemeriksaan-  
Penyesuaian  
الكشف - إعادة الضبط

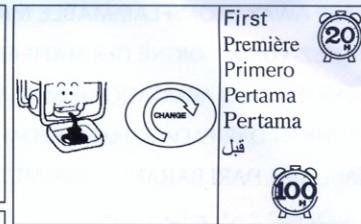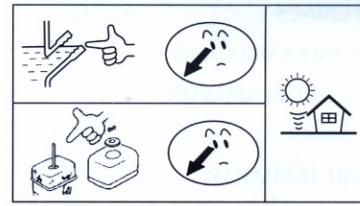


First  
Première  
Primero  
Pertama  
Pertama  
قبل

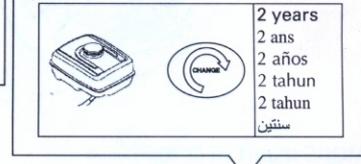

2 years  
2 ans  
2 años  
2 tahun  
2 tahun  
سنتين

Go to authorized Honda dealer.  
Consulter un revendeur Honda agréé.  
Consulte a un distribuidor autorizado Honda.  
Pergi ke pengedar Honda yang sah.  
Kunjungi dealer resmi Honda.  
أذهب إلى بائع هوندا معتمد.

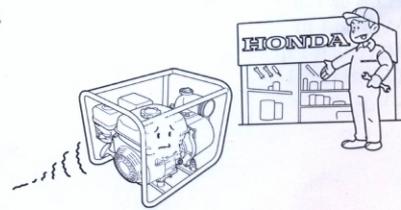

1. OIL CHANGE

1. RENOUVELLEMENT DE L'HUILE

1. CAMBIO DE ACEITE

1. Remove the oil filler cap.

1. Retirer le bouchon de remplissage d'huile.

1. Extraiga la tapa de relleno del aceite.

1. Keluarkan tutup pengisi minyak.

1. Lepas tutup pengisian oli.

١. انزع سدادة الزيت.

2. Remove the oil drain plug, and drain the oil.



2. Retirer le bouchon de vidange d'huile et vidanger l'huile.

2. Extraiga el tapón de drenaje de aceite, y drene el aceite.

2. Keluarkan palam salir minyak, dan salirkan minyak.

2. Lepas sumbat pengurusan oli, dan kuras oli.

٢. انزع سدادة تصريف الزيت وقم بتفريغ الزيت.

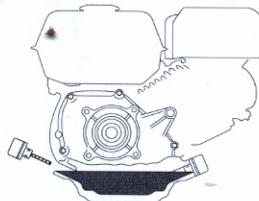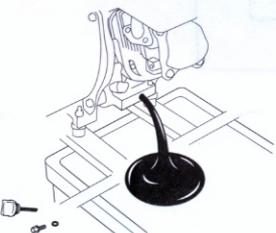

3. Tighten the oil drain plug and fill the oil to the edge of the oil filler neck.

3. Serrer le bouchon de vidange d'huile et verser l'huile jusqu'au bord du goulot de remplissage d'huile.

3. Apriete el tapón de drenaje y llene aceite hasta el borde del cuello de relleno de aceite.

3. Ketatkan palam salir minyak dan isi minyak sehingga hujung leher pengisi minyak.

3. Kencangkan kembali sumbat pengurusan dan isikan oli hingga batas leher pengisian oli.

٣. قم بشد سدادة تصريف الزيت ثم املا بالزيت لغاية حافة فوهة ملء الزيت المحددة.

2. SPARK PLUG

2. BOUGIE

2. BUJÍA

2. PALAM PENCUCUH

2. BUSI

٢. شمعة الإشعال

1. Remove the spark plug.


1. Déposer la bougie.

1. Extraige la bujía.

1. Keluarkan palam pencucuh

1. Lepas busi.

١. قم بنزع شمعة الإشعال.

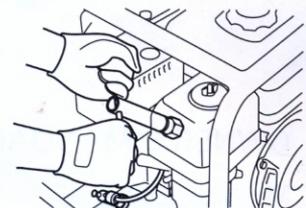

2. Clean the deposit.


2. Nettoyer les dépôts.

2. Limpie el depósito.

2. Bersihkan deposit.

2. Bersihkan kerak.

٢. نظف الخزان من البقايا.

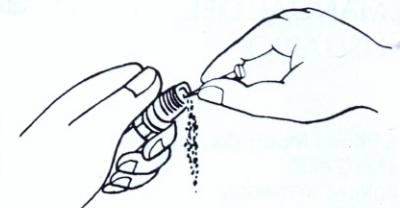

3. Measure the clearance.


3. Mesurer l'écartement des électrodes.

3. Mida la holgura.

3. Ukur ruang kelegaan.

3. Ukur celah busi.

3. قم بقياس الفراغ.

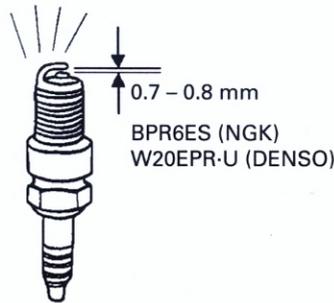

3. FUEL STRAINER

3. FILTRE A CARBURANT

3. FILTRO DE COMBUSTIBLE

3. SARING MINYAK

3. SARINGAN BAHAN BAKAR

3. فلتر الوقود

1. Remove the strainer cup.

1. Déposer le coupelle de filtre.

1. Extraiga la taza del filtro.

1. Keluarkan cawan saring.

1. Lepas cangkir saringan.

1. قم بنزع قاعدة الفلتر.



2. Clean the fuel strainer cup.

2. Nettoyer la coupelle de filtre à carburant.

2. Limpie la taza del filtro de combustible.

2. Bersihkan cawan saring bahan api.

2. Bersihkan cangkir saringan bahan bakar.

2. قم بتنظيف قاعدة الفلتر.



4. AIR CLEANER

4. FILTRE A AIR

4. FILTRO DE AIRE

4. PEMBERSIH UDARA

4. PEMBERSIH UDARA

4. فلتر الهواء

1. Remove the air cleaner cover and element.

1. Déposer le couvercle et l'élément du filtre à air.

1. Extraiga la cubierta y el elemento del filtro de aire.

1. Keluarkan elemen dan penutup pembersih udara.

1. Lepas penutup dan elemen pembersih udara.

1. قم بنزع غطاء فلتر الهواء ثم الفلتر.

— 21 —

— 22 —

2. Clean the air cleaner element.


2. Nettoyer l'élément du filtre à air.

2. Limpie el elemento del filtro de aire.

2. Bersihkan elemen pembersih udara.

2. Bersihkan elemen pembersih udara.

2. قم بتنظيف فلتر الهواء.

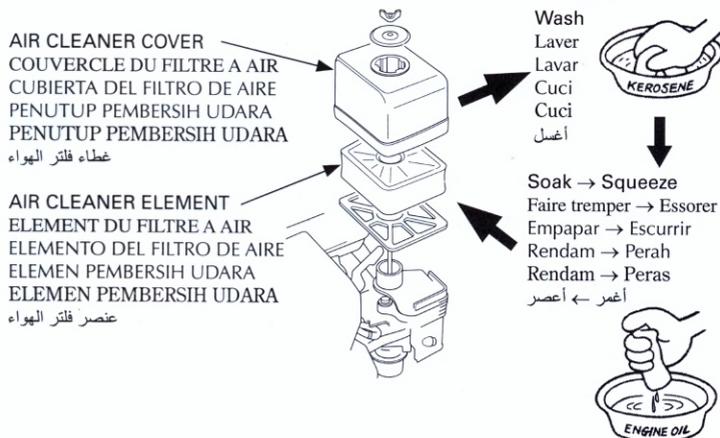

1. Drain the fuel from the fuel tank.

1. Vidanger le carburant du réservoir de carburant.

1. Drene el combustible del depósito de combustible.

1. Salirkan bahan api dari tangki bahan api.

1. Kuras tangki bahan bakar.

1. قم بتفريغ الوقود من خزان الوقود.

2. Drain the fuel from the carburetor.

2. Vidanger le carburant du carburateur.

2. Drene el combustible del carburador.

2. Salirkan bahan api dari karburetor.

2. Kuras karburator.

2. قم بتفريغ الوقود من المكربن.

3. Remove the drain plug and drain the oil.

3. Retirer le bouchon de vidange d'huile et vidanger l'huile.

3. Extraiga el tapón de drenaje de aceite, y drene el aceite.

3. Keluarkan palam salir dan salirkan minyak.

3. Lepas sumbat pengurusan dan keluarkan oli.

3. قم بنزع سداة التصريف وفرغ الزيت.

SEALING WASHER  
RONDELLE D'ETANCHEITE  
ARANDELA SELLANTE  
SESENDAL PENGEDAP  
CINCIN PERAPAT  
حلفة منع التسرب

OIL FILLER CAP/  
DIPSTICK  
BOUCHON DE  
REMPLEISSAGE  
D'HUILE/JAUGE  
TAPA DE RELLENO/  
VARILLA DE NIVEL DE  
ACEITE  
TUKUP PENGISI  
MINYAK/DIPSTIK  
TUTUP PENGISIAN  
OLI/DIPSTICK  
سدادة الزيت / قضيب

DRAIN BOLT  
BOULON DE VIDANGE  
PERNO DE DRENAJE  
BOLT SALIR  
BAUT PENGURASAN  
برغي التصريف

6. STORAGE

6. REMISAGE

6. ALMACENAJE

6. PENYIMPANAN

6. PENYIMPANAN

6. التخزين


— 23 —

— 24 —

4. Tighten the oil drain plug and fill the oil to the oil filler neck.  
 4. Serrer le bouchon de vidange d'huile et verser l'huile jusqu'au bord du goulot de remplissage d'huile.  
 4. Apriete el tapón de drenaje y llene aceite hasta el borde del cuello de relleno de aceite.  
 4. Ketatkan palam salir minyak dan isi minyak sehingga bahu pengisi minyak.  
 4. Kencangkan kembali sumbat pengurasan dan isikan oli hingga batas leher pengisian oli.

٤. قم بشد سداة تصريف الزيت ثم املا بالزيت لغاية حافة فوهة ملء الزيت المحددة.

TIGHTEN THE BOLT  
 SERRER LE BOULON  
 APRIETE EL PERNO  
 KETATKAN BOLT  
 KENCANGKAN BAUT  
 قم بشد برغي التصريف

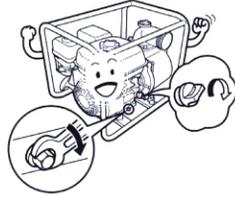

TIGHTEN THE FILLER CAP  
 SERRER LE BOUCHON DE REMPLISSAGE  
 APRIETE LA TAPA DE RELLENO  
 KETATKAN TUKUP PENGISI  
 KENCANGKAN TUTUP PENGISI  
 قم بغلق السداة جيذا

5. Storage the engine in the clean area.  
 5. Remisage du moteur dans un endroit propre.  
 5. Guarde el motor en un lugar limpio.  
 5. Simpan enjin di kawasan bersih.  
 5. Simpan mesin di tempat yang bersih.  
 ٥. قم بتخزين المحرك في منطقة نظيفة.




7. TROUBLESHOOTING  
 7. DEPISTAGE DES PANNES  
 7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. PENCARISILAPAN  
 7. PEMECAHAN MASALAH  
 ٧. حل المشكلات


ENGINE NOT START  
 LE MOTEUR NE DEMARRE PAS  
 NO ARRANCA EL MOTOR  
 ENJIN TIDAK BOLEH HIDUP  
 MESIN TIDAK MENYALA

المحرك لا يبدأ بالعمل

1. Check fuel.  
 1. Vérifier le carburant.  
 1. Compruebe el combustible.  
 1. Periksa bahan api.  
 1. Periksa bahan bakar.  
 ١. قم بمراقبة الوقود

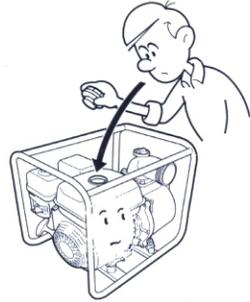

2. Check oil.  
 2. Vérifier l'huile.  
 2. Compruebe el aceite.  
 2. Periksa minyak.  
 2. Periksa oli.  
 ٢. قم بمراقبة الزيت.

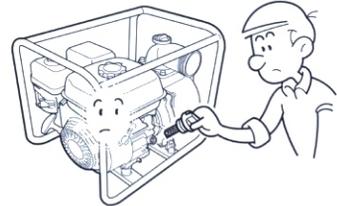

OK  
 NORMAL  
 CORRECTO

OK  
 OK  
 موافق

START  
 DEMARRER  
 EMPEZAR  
 HIDUPKAN  
 MULAI  
 البدء



NO  
 NON  
 NO

TIDAK  
 TIDAK  
 لا

Remove and check the spark plug.


Déposer et vérifier la bougie.

Extraiga y compruebe la bujía.

Keluarkan dan periksa palam pencucuh.

Lepas dan periksa busi

قم بنزع شمعة الإشعال واكتشف عليها.

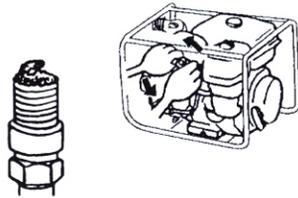

NO  
 NON  
 NO

TIDAK  
 TIDAK  
 لا



Pump can not pump the water.

La pompe ne pompe pas l'eau.


La bomba no bombea el agua.

Pam tidak boleh mengempam air.

Pompa tidak dapat memompa air.

المضخة لا تضخ ماء.

1. Check the priming water.  
 1. Vérifier l'eau d'amorçage.  
 1. Compruebe el agua de cebado.  
 1. Periksa penyebuan air.  
 1. Periksa air pemancing.  
 ١. اكتشف على ضخ الماء.

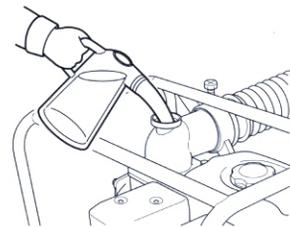

OK  
 NORMAL  
 CORRECTO

OK  
 OK  
 موافق

2. Check the strainer.  
 2. Vérifier la crépine.  
 2. Compruebe el filtro.  
 2. Periksa saring.  
 2. Periksa saringan.  
 ٢. اكتشف على الفلتر.

Is the strainer clogged?


La crépine est-elle obstruée ?

¿Está atascado el filtro?

Adakah saring tersumbat?

Apakah saringan tersumbat?

الفلتر مسدود؟

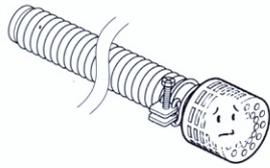

Is the hose damaged?


Le tuyau est-il endommagé?

¿Está dañado el manguito?

Adakah hos rosak?

Apakah selangnya rusak?

والأنبوب تالف؟

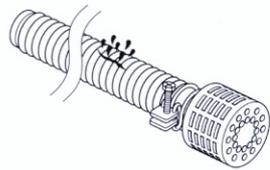

Is the hose band installed securely?


Le collier de serrage est-il correctement installé ?

¿Está bien instalada la banda del manguito?

Adakah cincin hos dipasang dengan ketat?


Apakah pengunci selang terpasang dengan aman?

هل حلقة شد الأنبوب مثبتة بشكل آمن؟

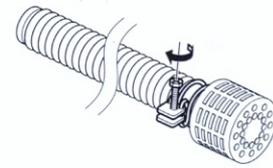

OK  
NORMAL  
CORRECTO

OK  
OK  
موافق

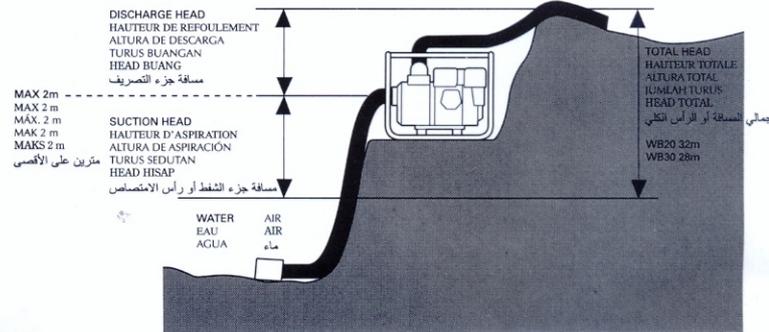

Is the suction head or total head too high?

La hauteur d'aspiration ou la hauteur totale est-elle trop élevée ?

¿Es demasiado elevada la altura de aspiración o la altura total?


Adakah turus sedutan atau jumlah turus terlalu tinggi?

Apakah ujung hisap atau head total terlalu tinggi?

هل مسافة جزء الشفط أو إجمالي المسافة هي عالية جدًا؟

OK  
NORMAL  
CORRECTO

OK  
OK  
موافق

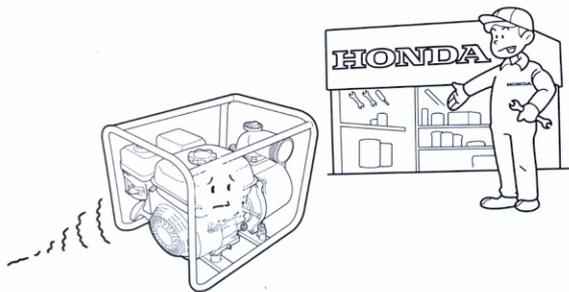

Take the pump to an authorized Honda dealer.

Amener la pompe chez un revendeur Honda agréé.

Lleve la bomba a un distribuidor autorizado Honda.

Bawa pam ke pengedar Honda yang sah.

Bawa pompa ke dealer resmi Honda.

قم بحمل المضخة إلى وكيل معتمد من هوندا.